

COMMENT DETERMINER OU ET QUAND IL EST POSSIBLE DE VOLER EN BELGIQUE


- Vérifier sur la carte low-air à jour ou sur le site « Droneguide » et déterminer le nom de la zone dans laquelle on désire voler.
- Lire les informations disponibles sur cette zone dans le AIP (Aeronautical Information Publication)
- Aller sur le site AIM-Meteo Briefing – Belgocontrol.be



- AIP (Effective AIP)



- Current AIP – eAIP Consult

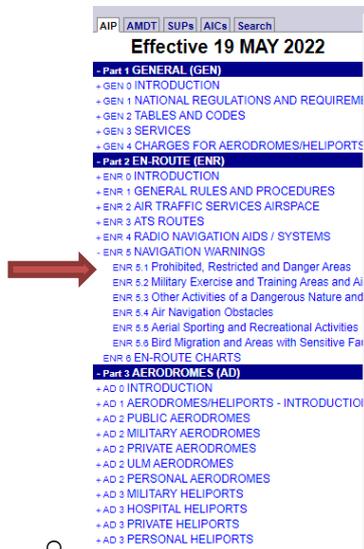

- Part 2 EN-ROUTE (ENR)
 - ENR 5 Navigation Warning

- ENR 5.1 Prohibited, Restricted and Danger Areas


Attention: Les zones sont précédées de EB dans les AIP
Ex. : la R41 (Lagland Arlon) sera la EBR41.

NOTAMS

- Aller sur le site AIM-Meteo Briefing – Belgocontrol.be



- PIB Preflight Information
- Notam Summary
 - o Click here for real time NOTAM Summary

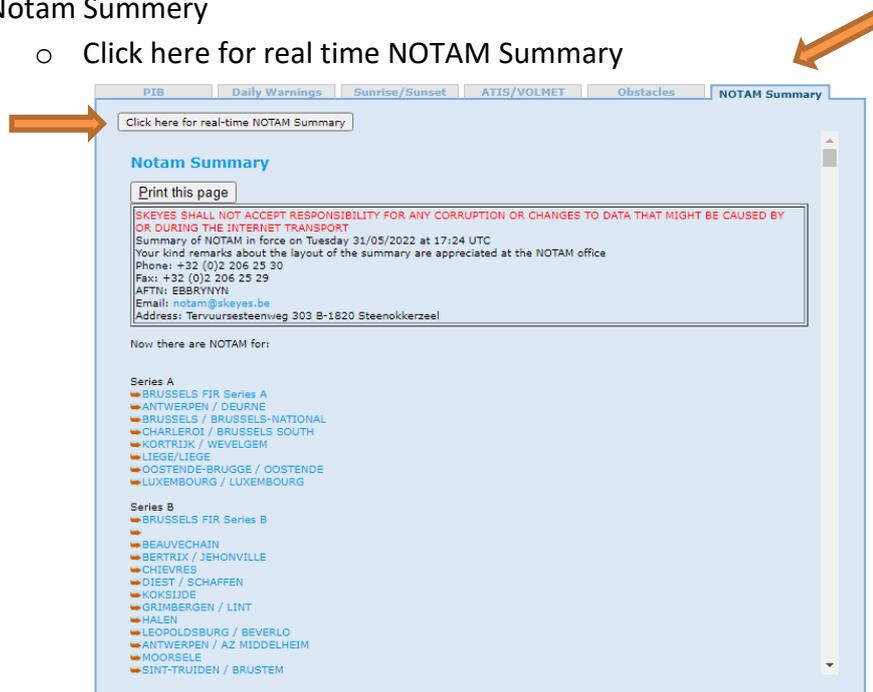

- o Serie B
 - Brussels Five Series B
 - Chercher sur la page pour trouver le bon Notam
 - Ex. : Ctrl f HTA07 (sur Pc)
 - Ex. :

```
B2724/22  
From:01 JUN 22 11:00 Till:01 JUN 22 16:45  
Schedule:1100-1445 1545-1645  
Text:HTA07-ARDENNES 07 ACT  
Lower limit:GND Upper limit:250FT AGL
```

Accès interdit dans la zone HTA07 le 01 juin 2022 de 13:00 à 16:45
et de 17:45 à 18 :45 heure locale.